Instructivo de instalación de cabecera ICON

Tu cabecera ICON mide 240 cm de alto y se instala en dos secciones: primero la inferior y después la superior. Aquí tienes lo que viene en tu caja, lo que vas a necesitar y el paso a paso.

¿Qué incluye la caja?

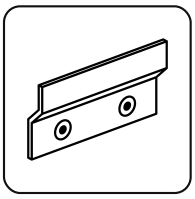

Perfil de aluminio
Se fija al muro y ahí se enganchan tus paneles.

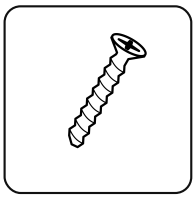

Tornillos
Del No. 8 × 1″, para atornillar el perfil al muro.

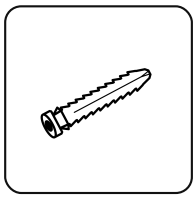

Taquetes
Para tornillo del No. 8.

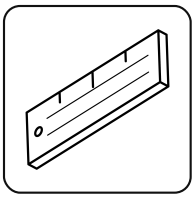

Tablilla de altura
Para marcar dónde van los perfiles.

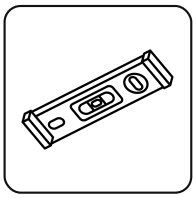

Nivel de burbuja
Para que tus perfiles queden perfectamente rectos.

Herramientas necesarias



Taladro eléctrico
Para hacer los orificios en el muro.

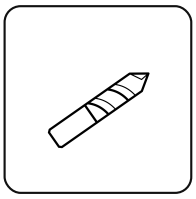

Broca
Del tamaño de los taquetes que vienen en la caja.



Martillo
Para meter los taquetes.

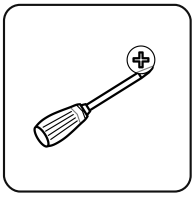

Desarmador de cruz
Para atornillar los tornillos.

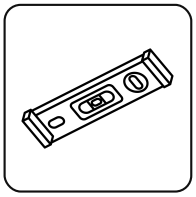

Nivel de burbuja
Viene en tu caja.



Escalera
Solo para la sección superior.

Atención a clientes: 442 710 0422
A falta de algún componente de su producto, se lo mandamos a domicilio.

Paso a paso

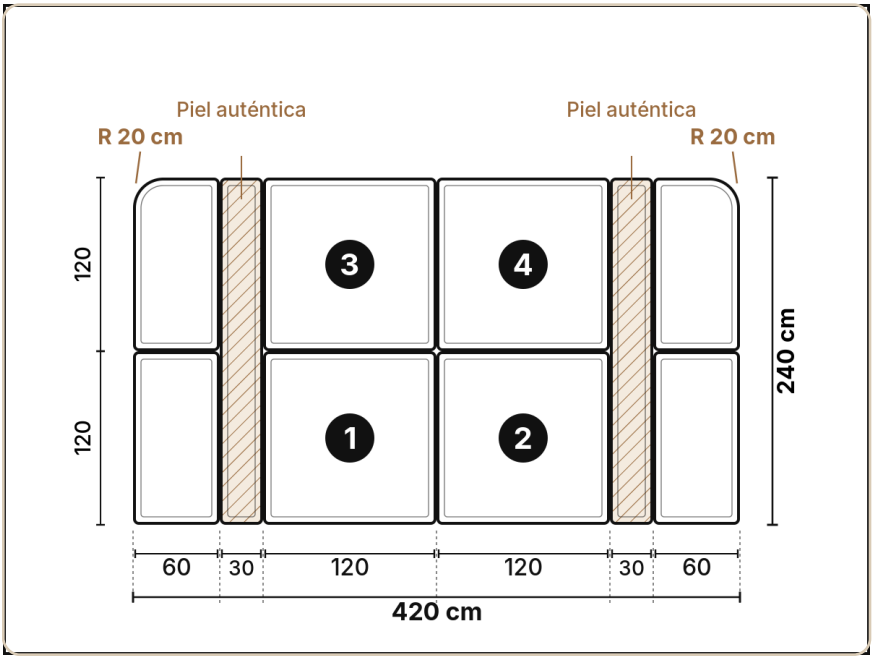

1 Conoce tu composición

Tu cabecera ICON mide 420 × 240 cm; ambas secciones llevan los mismos módulos. Las dos piezas de 240×30 son de piel auténtica y abarcan ambas secciones.

Tip: cada panel central lleva en la parte posterior una etiqueta con su posición (1 a 4).

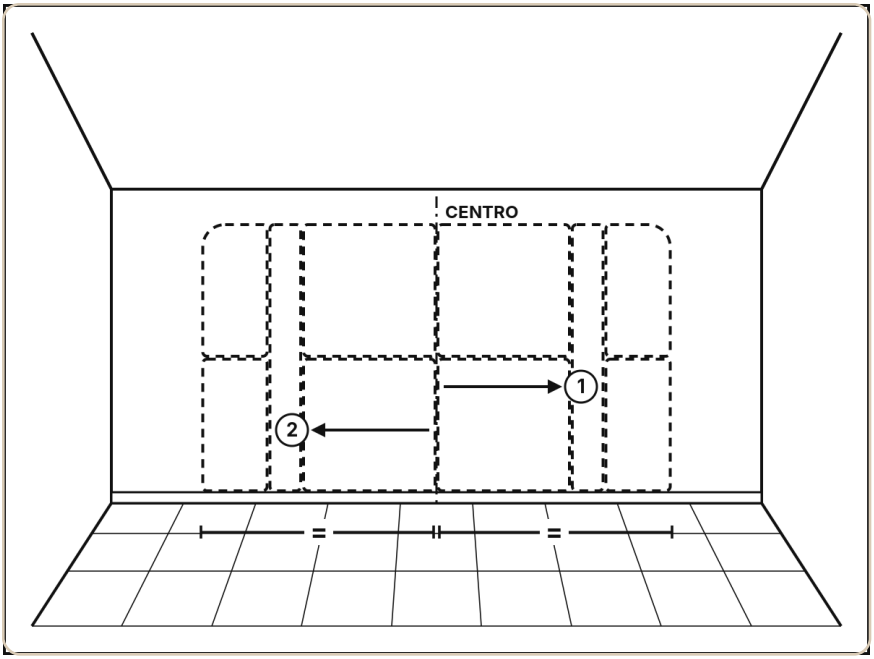

2 Encuentra el centro

Identifica el centro del muro donde irá la cabecera y márcalo. Los perfiles se colocan del centro hacia afuera: primero hacia un lado y luego hacia el otro.

Tip: mide dos veces antes de marcar.

Paso a paso

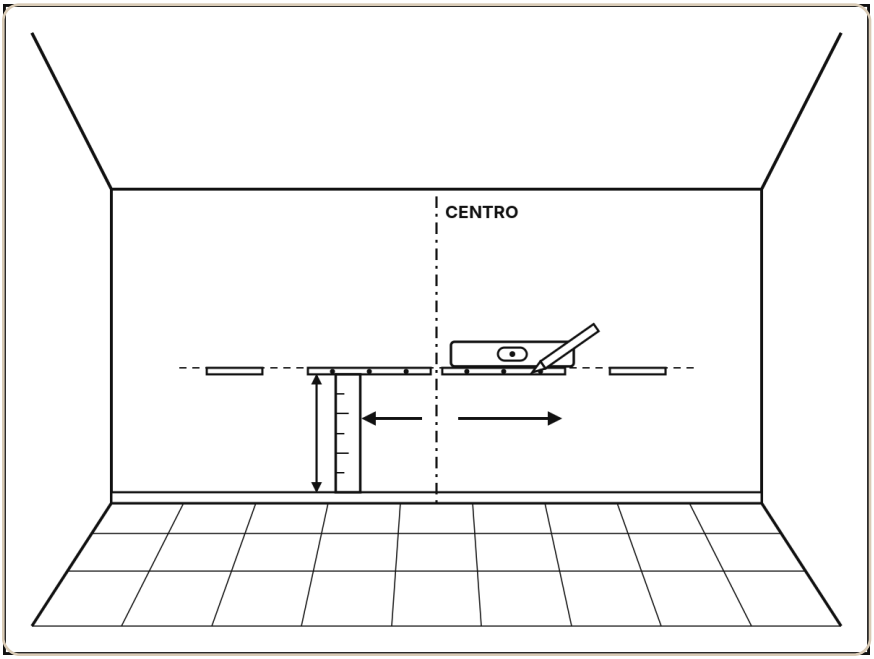

3 Marca e instala los perfiles inferiores

Apoya la tablilla para medir dónde va el perfil: arriba del zoclo si la altura del techo lo permite; si no, desde el piso. Nivela el perfil, marca los orificios, barrena, pon taquetes y atornilla.

Tip: del centro hacia afuera; aquí no necesitas escalera.

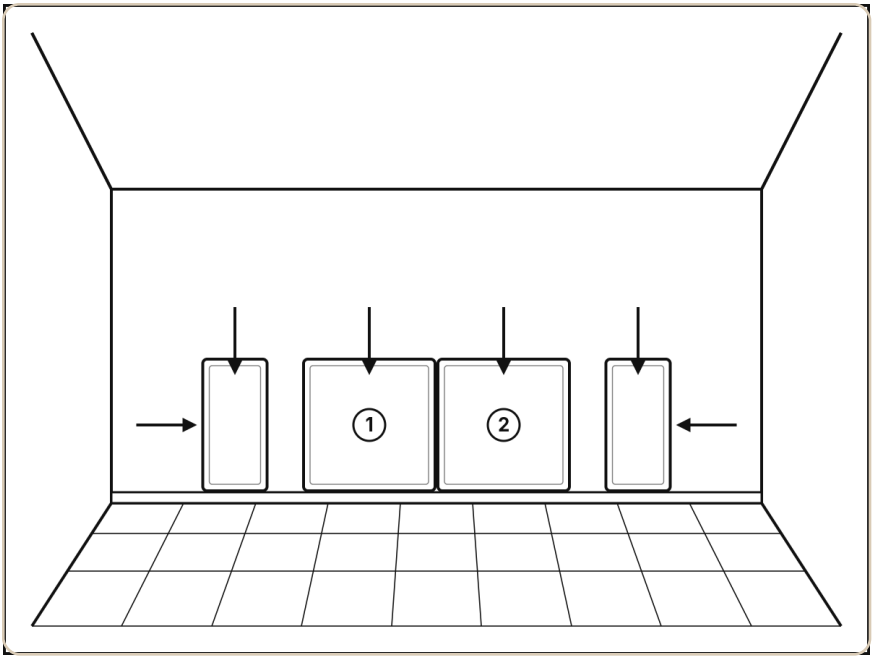

4 Engancha los paneles inferiores

Engancha los inferiores del centro hacia los lados, según la etiqueta de cada panel central. Una vez colgados, haz presión a los lados para eliminar los huecos laterales y centrales.

Tip: revisa que cada panel quede alineado y firme.

Paso a paso

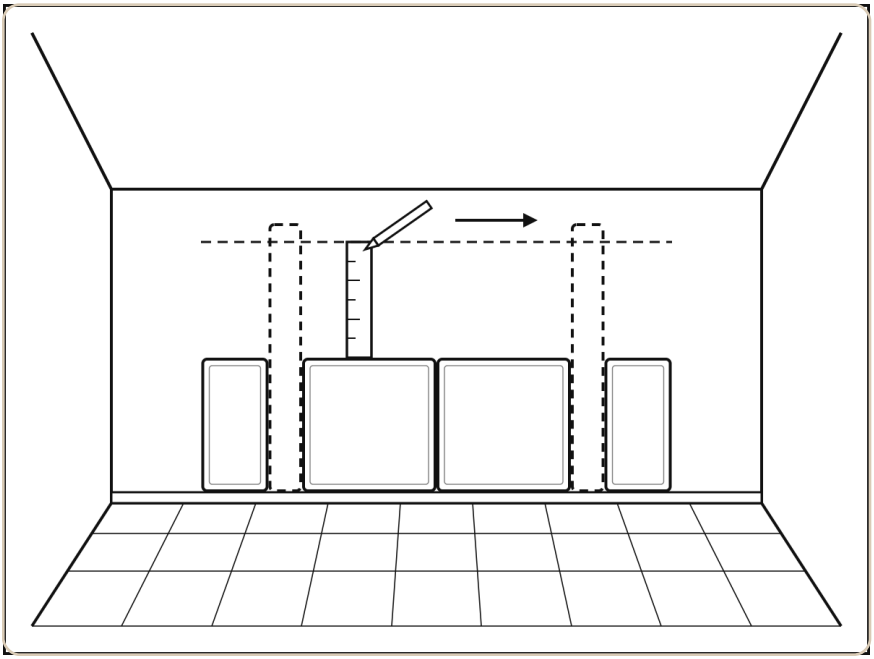

5 Marca la altura de los perfiles superiores

Con los paneles inferiores colocados, apoya la tablilla sobre ellos y marca la línea de los perfiles superiores. Revisa con el nivel de burbuja y marca los orificios.

Tip: usa la escalera a partir de aquí, solo para la parte superior.

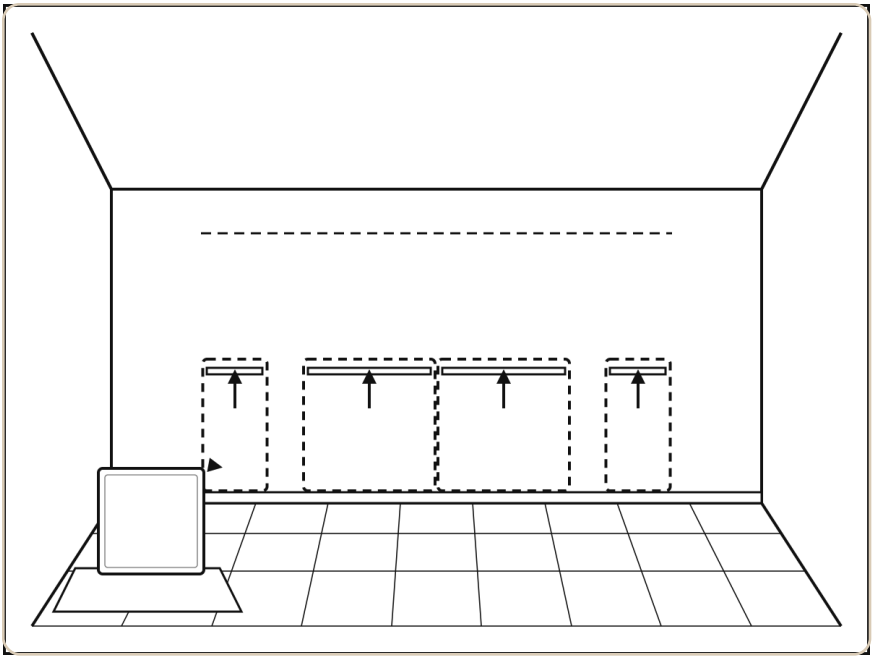

6 Desmonta los paneles inferiores

Desengancha los paneles inferiores y resguárdalos sobre una manta, lejos de la zona de trabajo, para que el polvo del taladro no los ensucie.

Tip: conserva el orden de cada panel para volver a colocarlo en su lugar.

Paso a paso

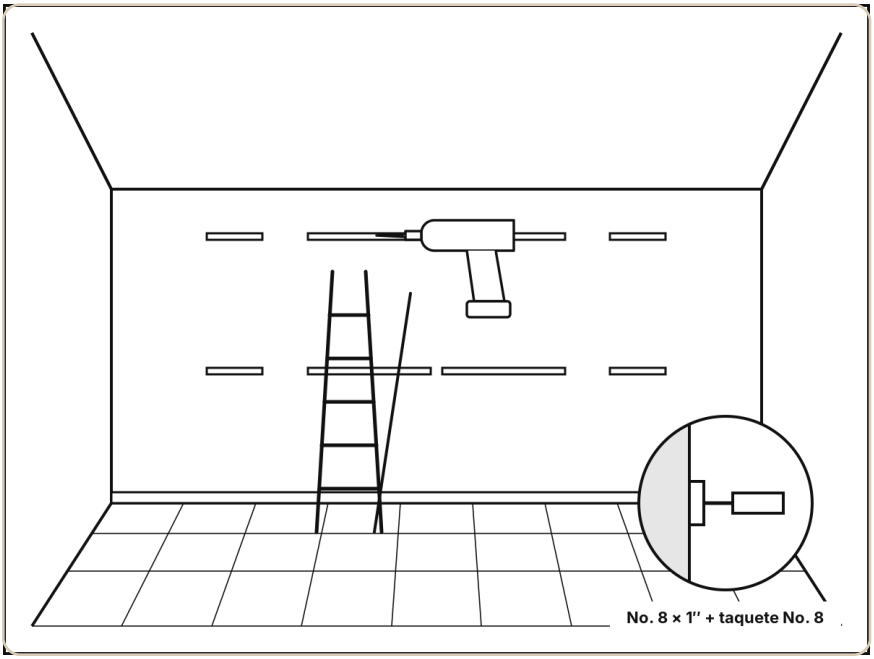

7 Barrena y atornilla los perfiles superiores

Subido a la escalera, haz los orificios en las marcas, mete los taquetes con el martillo y atornilla los perfiles superiores con tornillos del No. 8 × 1", del centro hacia afuera.

Tip: limpia todo el polvillo antes de regresar los paneles y no aprietes de más.

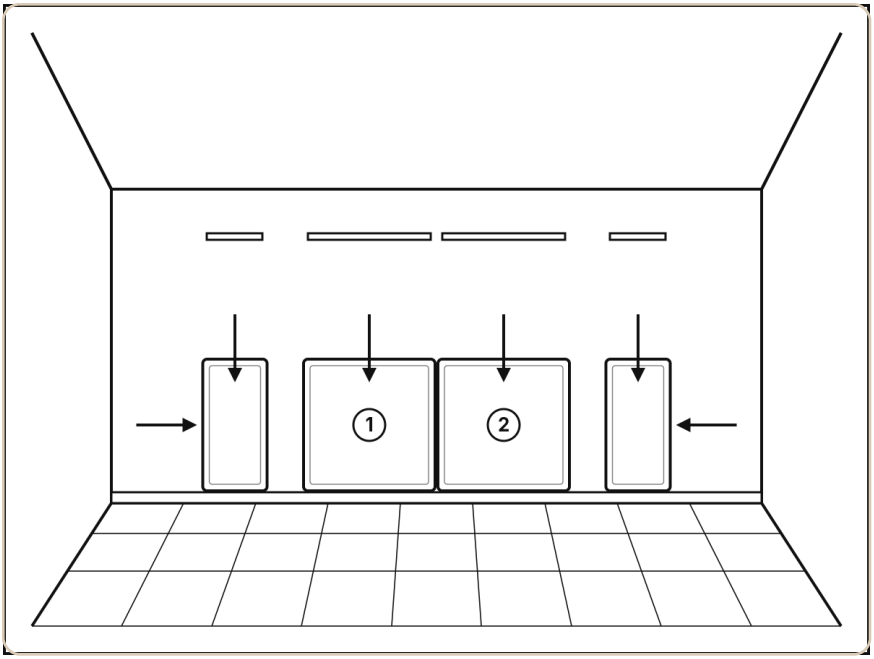

8 Engancha de nuevo los inferiores

Vuelve a enganchar los paneles inferiores en su posición, del centro hacia los lados. Una vez colgados, haz presión a los lados para eliminar los huecos laterales y centrales.

Tip: revisa que cada panel quede bien asentado antes de seguir.

Paso a paso

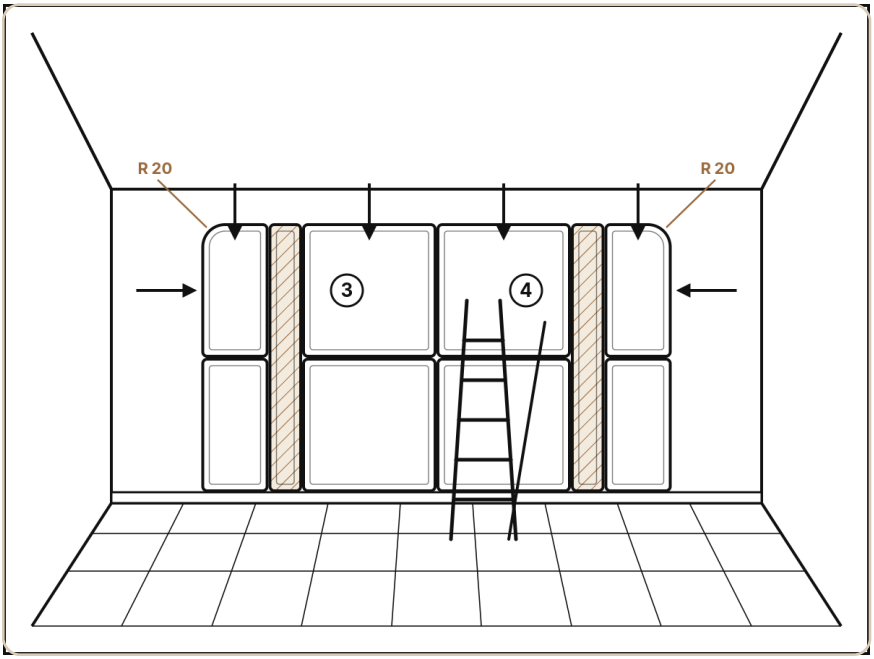

9 Engancha los paneles superiores

Con la escalera, engancha los superiores; los de esquina redondeada van en los extremos. Una vez colgados, haz presión a los lados para eliminar los huecos laterales y centrales.

Tip: revisa el enganche de cada pieza antes de soltarla.

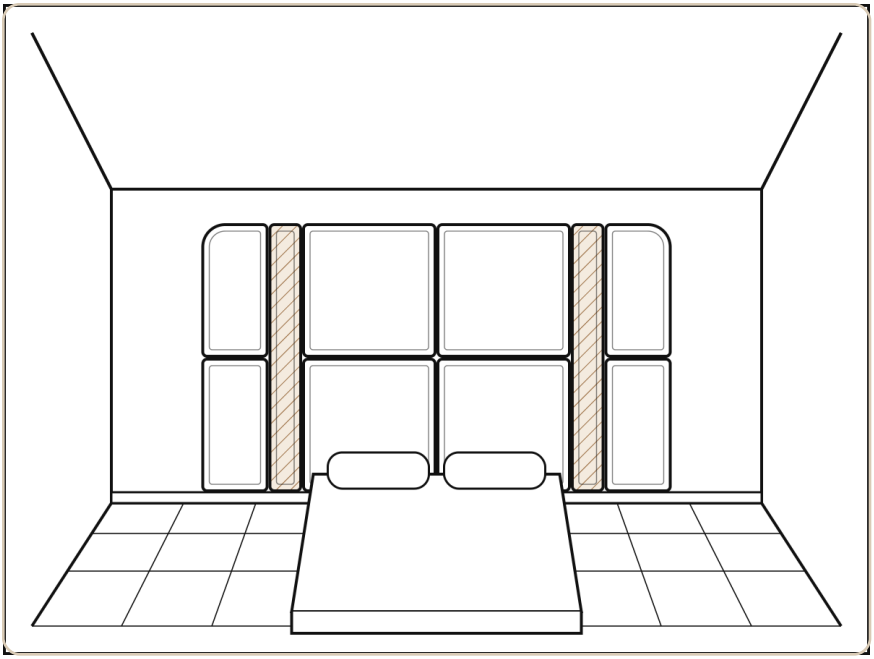

10 ¡Listo, tu cabecera ICON está instalada!

Revisa la alineación de todas las piezas y coloca tu cama al centro de la cabecera. Para la instalación eléctrica, consulta el instructivo de electrificación.

Tip: no te recargues bruscamente en los paneles superiores.